



Montering



1. Avlastning och placering av "basdelen" på avsedd plats (frostsäker och avvägd!)
2. Skruva bort manluckan.
3. Lyft på "toppdelen". Linjera upp ytterkanterna. Kryp in och borra upp 12 mm hål i skarven – (ca ett hål varje meter). Bulta ihop med bottendelen. Använd medföljande bult M10/brickor/mutter.
4. Montera bort "lyfthängarna" på utsidan av toppdelen och skruva dit ersättningsgrepp.
5. Foga skarven med medföljande fogmassa.
6. Montera dit manluckan och foga manluckan.
7. Anlägg sedan adekvat fallskydd runt "Boulder rock"
8. Klart!

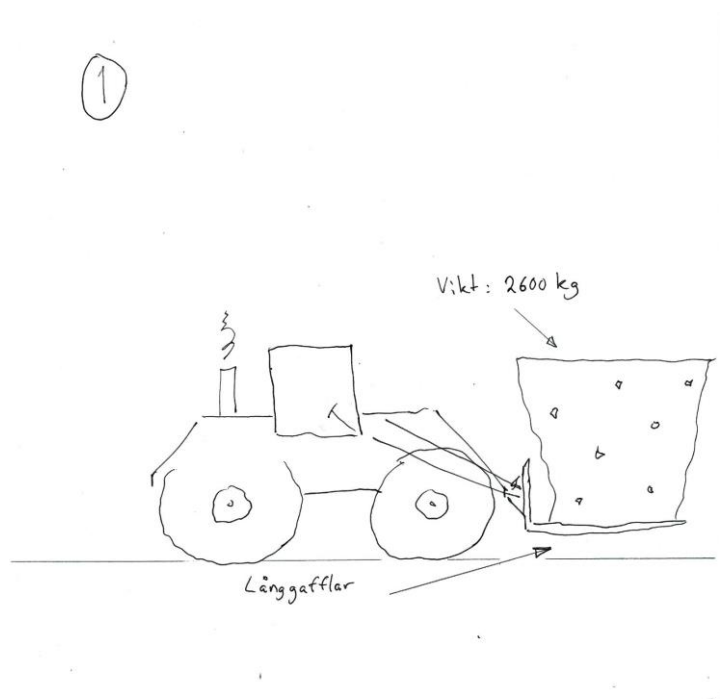


2

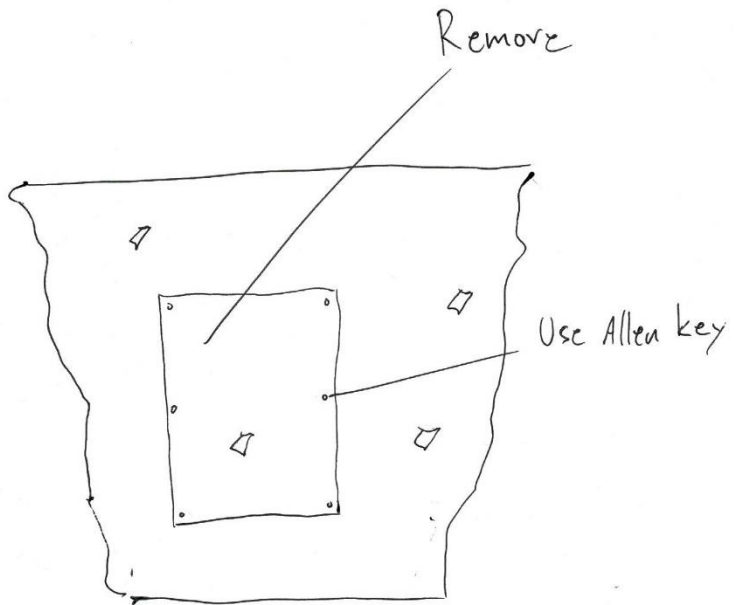


3

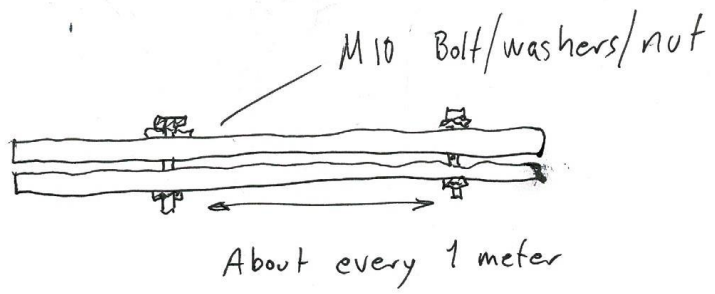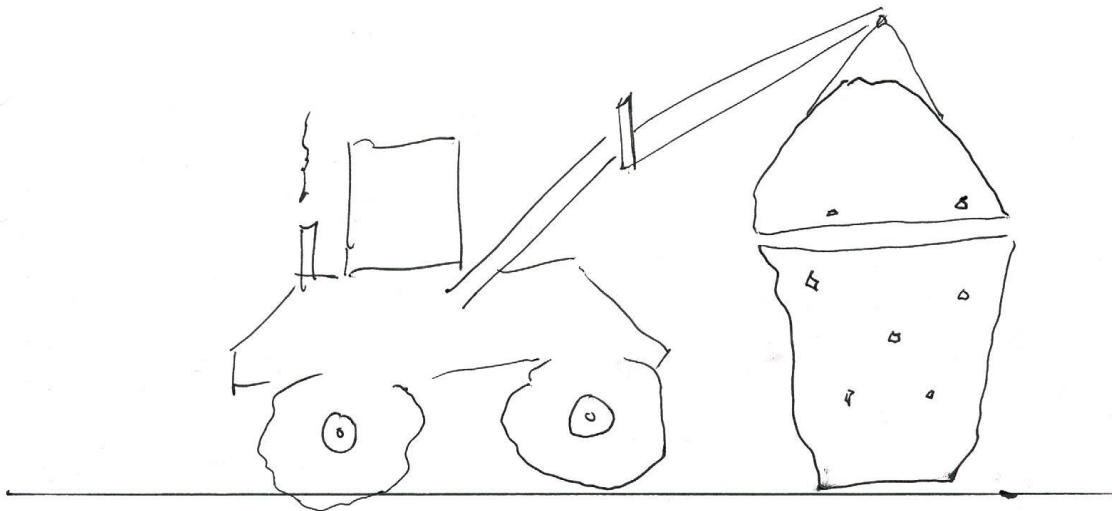


4

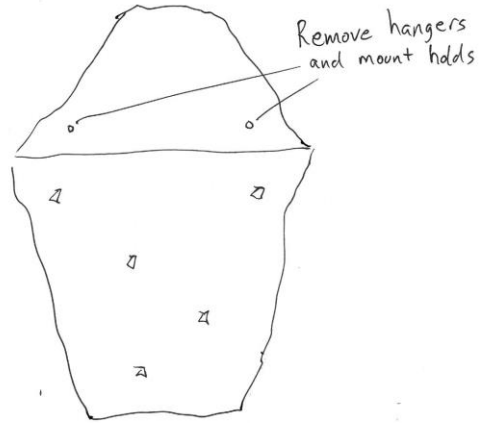

5

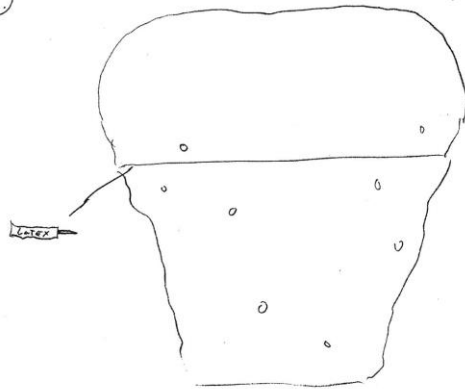

6

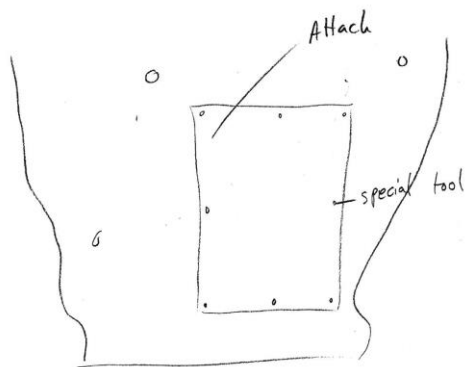

7

